

**bamix**<sup>®</sup>  
of Switzerland

*kablesuz*  
yiyecek hazırlamada daha fazla esneklik için

**MÜKEMMEL SADELİK.  
SADECE MÜKEMMELLİK**

*The Original*



## **GENEL KULLANMA KILAVUZU**

cordless | cordless PRO | cordless PLUS



Made in Switzerland  
since 1954

# YENİ BAMIX® APP



HEMEN İNDİRİN  
App Store



HEMEN İNDİRİN  
Google Play



*şimdi indir!*



Lütfen bu talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.  
Her zaman güvenlik talimatlarımıza uyun. [www.bamix.com.tr](http://www.bamix.com.tr)

# Kutu İeriđi


## bamix® Kablosuz El Blenderi


Tip: Őarjlı

Tür: El Blenderi

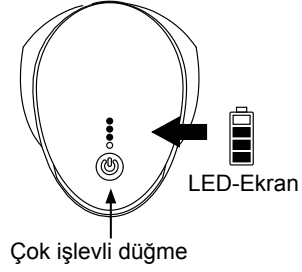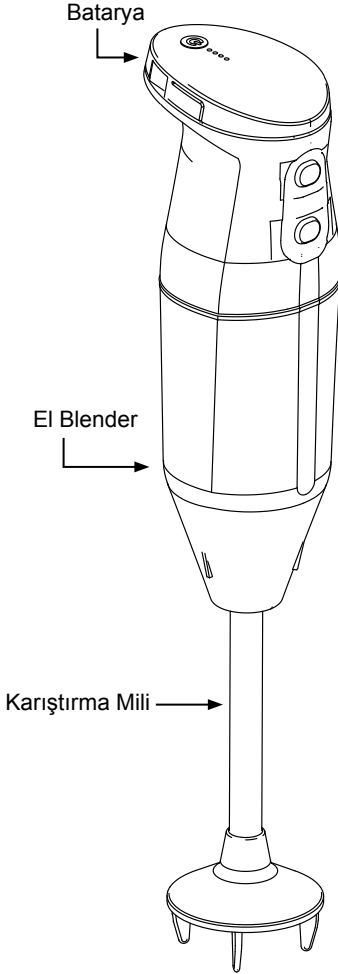


Tür: Őarj İstasyonu

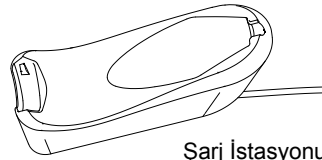


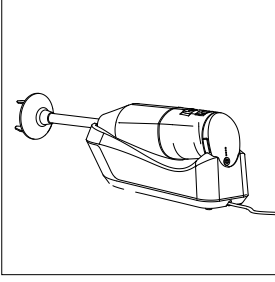


Şekil 1: Şarj istasyonunda el blenderi

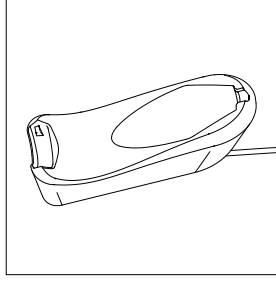


Şekil 2: Şarj istasyonu (2 kontak, sağ ve sol)

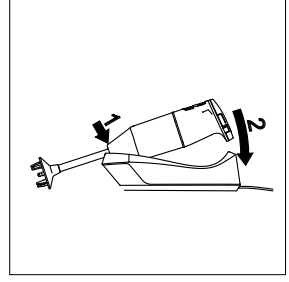


Şekil 3: El blenderinin şarj istasyonuna yerleştirilmesi

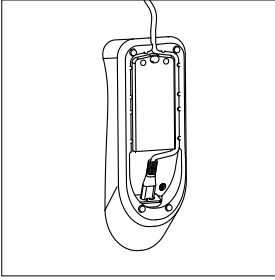


Şekil 4: Güç kablosu bağlantısı (şarj istasyonunun altında)

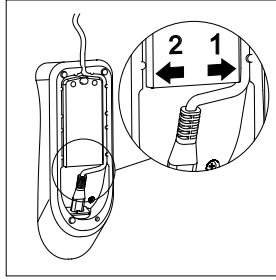

Şekil 5: Güç kabloları için kablo kanalları (2 ülkeye özgü kablo kalınlığı için)

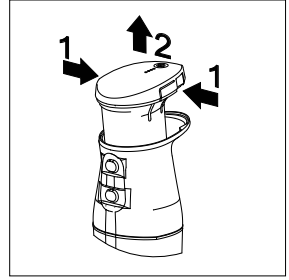

Şekil 6: Batarya'nın Sökülmesi (Değiştirilmesi veya Atılması)

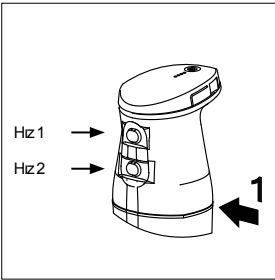

Şekil 7: İşaret (maksimum daldırma derinliği), düğmeler

*Her zaman güncel*

→ [www.bamix.com.tr](http://www.bamix.com.tr)




*Doğrar*

**Çok Amaçlı Bıçak**




*Havalandırır*

**Karıştırıcı**




*Karıştırır*

**Çırpıcı**




*Doğrar*

**Et Doğrama Bıçağı**



*Toz haline getirir*


**Toz haline getirir**




*Parçalar*

**Doğrayıcı**

Renkler: siyah/beyaz




**Hazne 400 ml**



**Hazne 600 ml**



**Sürahi 1000 ml**

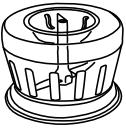

**Processor**



**Slicesy®**

Renkler: beyaz/açık  
gri/siyah/kırmızı



**Tarif Kitapçığı**

## İçindekiler

Güvenliğiniz İçin ⚠	7
Kullanmadan Önce	7
Güvenlik Sembollerinin Açıklaması	7
Kullanım amacı	8
Kullanıcı Kısıtlaması	8
Kullanma Talimatları ⚠	8
Cihazın Tezgah Üstündeki Konumu	11
Ürün Fonksiyonu	11
Cihazın Kurulumu	12
Hazırlık	12
Cihazın Prize Takılması	12
LED-Ekran (Şarj ve çalıştırma)	13
Kablosuz bamix® El Blenderi Kullanımı	14
Temizlik ve Bakım	15
Bataryanın Şarj Edilmesi	15
Batarya veya Cihazın Saklanması	16
Bataryanın Değiştirilmesi	16
Kullanım Ömrü Sonunda	17
Bataryanın Bertaraf Edilmesi	17
El Blenderının Bertaraf Edilmesi	17
Servis, Onarım Ve Yedek Parça	17
Yetkili Teknik Servis	18
Parçalar, Aksesuarlar ve Kullanım Alanları	20
Parçaların Takılması Ve Değiştirilmesi	20
Üretici Garantisi	21

Sayın Tüketici,

bamix® ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. bamix® değerini bin kez kanıtlamış bir üründür ve beş kıtada da memnun kullanıcıları bulunmaktadır. Ne kadar küçük olursa olsun günlük mutfak işleri için idealdir.

bamix®'in kullanımı kolaydır çünkü tutacağı ele uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve tutacağın ergonomisi, düğmeyi kolayca kontrol etmek için elinizin ideal konumda olmasını sağlar. Küçük eller için bile kullanımı kolaydır ve solak kullanıma uygundur. Bamix®, 1954'ten beri gurur duyduğumuz İsviçre kalitesinde bir üründür.

## Güvenliğiniz İçin



- Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Cihaz sadece amacına uygun olarak, yiyecek hazırlamak için kullanılabilir.
- Yiyecek hazırlama ile ilgili olmayan uygulamalar için her türlü iddia ve sorumluluğu reddediyoruz.

### Kullanmadan Önce

Lütfen bu kılavuzda yer alan tüm bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu size cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler verecektir. Bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın ve sonraki kullanıcılara teslim edin. Cihaz, yalnızca bu kullanım kılavuzunda öngörülen amaç için kullanılabilir.

### İpuçları ve kolaylıklar:

- Bakım
- Tarifler
- Montaj
- Aksesuarlar

**Websitemizden indirebilirsiniz.**

### Güvenlik sembollerinin açıklaması



Bu sembol, talimatlara uymamanız durumunda kendinizi ciddi şekilde veya hatta ölümcül şekilde yaralanabileceğiniz tehlikeleri belirtir!



Bu sembol, güvenlik talimatlarına ek bilgi işlevi görür.

## **Kullanım Amacı**

Bu cihaz sadece yiyecek hazırlamak için kullanılabilir. Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanımı tehlikeli olabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hatalı kullanım veya hatalı çalıştırma durumunda üreticinin sorumluluğu ve ürünün garantisi geçersiz kılınır.

Ayrıca bkz. "Üretici Garantisi" (sayfa 21)

## **Kullanıcı Kısıtlaması**

•Bu cihaz, yalnızca bu kullanma talimatlarının okumuş ve anlamış olan ve gerekli fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler tarafından çalıştırılabilir. Alkol veya ilaç etkisi altında olan veya gerekli becerilere sahip olmayan kişiler cihazı sadece gözetim altında kullanabilirler.

•Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ve bağlantı kablosu, çalışma parçaları (bıçaklar keskindir!) ve ambalaj malzemeleri/yapışkan bantlar (boğulma tehlikesi içerir) çocuklardan uzak tutulmalıdır.

## **Kullanma Talimatları**


Çalışma sırasında yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız zorunludur:

•«cordless» ve «cordless plus» modelleri yalnızca evde kullanıma uygundur, ticari amaçlı kullanmayın.

•«cordless pro» modeli ticari amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.






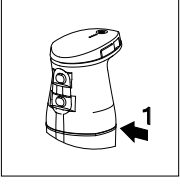


- Cihaz, yalnızca gövde ve tutamak arasındaki mesafenin altında kalacak şekilde sıvılara daldırılabilir (şekil 1).

Çalışan parçaları değiştirirken BATERYA'yı çıkarın!

- Daldırma milini hazne kabına sokmadan cihazı çalıştırmayın.
- Şarj istasyonu kablosunu, sıcak veya keskin kenarlı nesnelere temas etmeyecek ve kimsenin ayağına takılmayacak şekilde yerleştirin! Bükmeyin, üzerine ağır nesnelere koymayın veya cihazın etrafına sarmayın. Güç kablosunun çalışma yüzeyinin kenarından sarkmasına izin vermeyin.

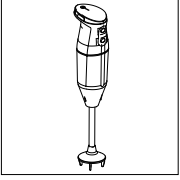


- «cordless» ısı, ateş veya kir ile temas etmemelidir.

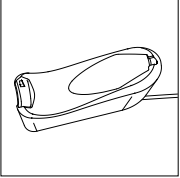


- Yalnızca verilen şarj istasyonunu, verilen şarj istasyonu kablosunu ve verilen aksesuarları kullanın. Cihaz sadece orijinal parçalar ve orijinal aksesuarlar ile çalıştırılabilir.

- Düz tabanlı bir kaba daldırmadan önce «cordless» blenderı çalıştırmayın.
- Şarj istasyonunu sadece alternatif akıma, cihaz üzerindeki tip etiketinde yazan voltaja bağlayın.
- Elektrikli aletlerin yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabilir!
- Elektrikli parçaları asla suyla temas ettirmeyin.
- Elektrikli bir cihaz çocuk oyuncağı değildir. Çocuklar elektronik cihazlarla uğraşırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri fark etmezler. Bu nedenle cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanın ve saklayın.
- El blenderinin tamamını, şarj edilebilir bataryayı, şarj istasyonunu veya kablosunu asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.

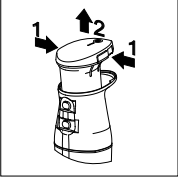

- Cihazı asla yağmura veya diğer yoğun neme maruz bırakmayın. Cihaz suya düşerse, şarj istasyonu kablosunu kuru ellerle prizden çekiniz ve cihaz parçalarını sudan çıkarınız. Bataryayı tutma kolundan dışarı çekin ve tekrar çalıştırmadan önce tüm cihazı yetkili bir servis merkezine kontrol ettirin.

- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın. Nemli veya ıslak zeminde dururken kullanmayın. Cihazı açık havada çalıştırmayın.
- El blenderi ve şarj istasyonu bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

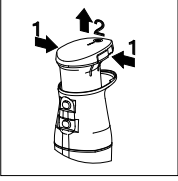


- Öngörülemeyen bir arıza durumunda cihazın tamamen kapatılması:

İki serbest bırakma kanadına (mikser kapağının solunda ve sağında) aynı anda basarak BATARYA yuvasını çıkarabilirsiniz. Bu biraz güç gerektirir. Cihazın gücü kesilir. Bataryayı tekrar takarak açma işlemini tekrarlayabilirsiniz. Bu işlem, batarya değiştirilirken de yapılmalıdır (hizmet ömrü sona erdikten sonra). Lütfen gerekli talimatları ve «BATARYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ» (sayfa 16) ve «BATARYANIN BERTARAF EDİLMESİ» (sayfa 17) bölümlerine bakın.

- Şarj istasyonunun arızalanması durumunda daima şarj istasyonu kablosunu prizden çekin. Bunu yaparken kablodan değil fişten çekin.
- Cihazın parçaları hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için cihazı kullanmayı hemen bırakın. Ardından, tekrar çalıştırmadan önce tüm cihazı yetkili bir servis merkezine kontrol ettirin.
- Adaptör veya şarj istasyonu hasarlıysa, şarj cihazı üreticiden veya müşteri hizmetlerinden alınabilecek orijinal bir şarj istasyonu ile değiştirilmelidir, bkz. «Servis, onarım ve yedek parçalar» (sayfa 17)
- Kullanım sırasında yiyecekler sıçrayabilir. Bu nedenle, yanma riskini önlemek için sıcak yiyecekler üzerinde çalışmadan önce soğumaya bırakın.

- Tencerede el blenderi kullanırken tencereyi ocaktan alın.

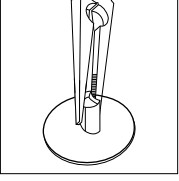

- Ataşmanların girintisinin tam olarak tahrik milinin pimine oturduğundan emin olun. Bununla ilgili daha fazla bilgi için bkz. «Çalışan parçaların takılması ve değiştirilmesi» (sayfa 20)

### **Patlama tehlikesi!**

**BATARYA'yı ısı ve ateşten koruyun. Cihazı patlayıcı veya yanıcı madde veya sıvıların bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın.**



### **Cihazın Tezgah Üstündeki Konumu**

El blenderi için yeterli çalışma alanına sahip bir yer seçin ve kuru olduğundan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Cihazın üzerine hiçbir şeyin düşmeyeceğinden ve cihazın kendisinin hiçbir yere düşmeyeceğinden emin olun. Cihazı asla ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyin; fırınlar, gaz sobaları, ocaklar vb.

## **Ürün Fonksiyonu**

Şarjlı el blenderi ile katı ve sıvı gıdalar doğranabilir, işlenebilir, püre haline getirilebilir, çırplabilir, karıştırılabilir veya kesilebilir.

Standart olarak, el blenderi çok amaçlı, çırpıcı ve karıştırıcı bıçağı ile donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak ürün yelpazesine et ve sebze bıçağı eklenebilir. Ayrıntılı olarak, olası kullanımlar, «Çalışan parçalar, aksesuarlar ve bunların kullanımı» (sayfa 20) altında veya ek olarak, hazırlama miktarlarıyla ilgili bilgilerin de açıklandığı [www.ba-mix.com.tr](http://www.ba-mix.com.tr) adresindeki TAM KULLANIM KILAVUZU'nun tam sürümünde bulunabilir.

El blenderi 3 hız kademesine sahiptir.

Güvenli otomatik kapanma şu durumlarda otomatik olarak etkinleştirilir:


- Aşırı ısınma
- Bıçak sıkışması
- 5 dakikanın üzerinde sürekli çalışma

## Cihazın Kurulumu

### Hazırlık

- El blenderini ve tüm aksesuarları ambalajından dikkatlice çıkarın.
- Ambalajın tüm parçalarını çıkarın ve ambalajın tamamını saklayın.
- El blenderini ve aksesuarları gıda ile temas etmeden önce temizleyin, bkz. "Temizlik ve bakım" (sayfa 15).


### El Blenderının Prize Takılması

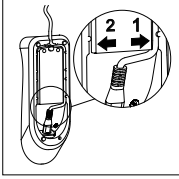

Şarj istasyonu kablosunu şarj istasyonunun alt tarafına takın ve kabloyu sağlanan yuvaya takın ve kabloyu dışarı doğru çekin.

Dikkat: Farklı çaplarda ülkeye özgü güç kabloları için 2 yuva kalınlığı bulunur!

- 1 = kalın kablo
- 2 = ince kablo

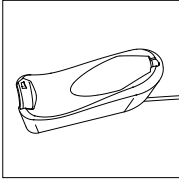

• Şarj istasyonunu (Şekil 4) bir elektrik prizine yakın, düz, kaymayan bir yüzey üzerine yerleştirin.


- Fişi elektrik prizine takın.
- BATARYA tamamen şarj olana kadar el blenderini şarj istasyonuna yerleştirin, bkz. "BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ" (sayfa 15). BATARYA, satın aldığınızda yalnızca kısmen doludur.

## LED-Ekran (Şarj ve çalıştırma)

### LED-Ekran: blender şarj istasyonunda

4	LED'ler yanıp söner	=	Batarya şarj modunda
4	LED'ler yanar	=	Bataryanın şarjı var ve kullanıma hazır
Çeşitli	LED'ler yanar	=	

### LED-Ekran: Cihazı açın (mikser şarj istasyonunda değilken)

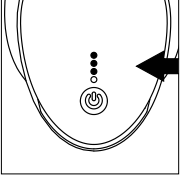

Büyük çok işlevli düğmeye (Şekil 1) basıldığında (1-2 saniye), açma modu için bir onay olarak mavi bir ışık belirir. Aynı zamanda 4 LED üzerinden bataryanın şarj durumu gösterilir. Büyük çok işlevli düğmeyi bıraktıktan sonra, şarj durumu göstergesinin LED'leri söner ve yalnızca büyük çok işlevli düğme yanar. Çok işlevli düğme yandığı sürece çalışabilirsiniz. Düğme kapalıysa, aşağıya bakın (bu bölümde), «Işıksız LED ekran».

4	LED'ler yanar	=	Tam dolu batarya şarjı = 30 dakika çalışma
3	LED'ler yanar	=	$\frac{3}{4}$ batarya şarjı $\geq$ 20 dakika çalışma
2	LED'ler yanar	=	$\frac{1}{2}$ batarya şarjı $\geq$ 15 dakika çalışma
1	LED'ler yanar	=	$\frac{1}{4}$ batarya şarjı $\geq$ 7 dakika çalışma

Öneri: Bataryayı her zaman şarj istasyonunda tutun.


### LED- Ekran: kullanım esnasında blender

Büyük çok işlevli düğme her zaman mavi renkte yanar. Not: Blender, xx saniye kullanılmadığında kendini kapatacaktır, bkz. Not: LED göstergesi yanmıyor.

### LED- Ekran: LED ışığı olmadan

El blenderinin LED ekranı, xx saniye kullanılmadığında devreye giren ve el blenderini uyku moduna geçiren bir kapatma işlevine (uyku işlevi) sahiptir. Büyük ON düğmesine bir kez basılması, cihazı uyandırır ve çalışmaya hazırdır. Bu uyku işlevi, daha uzun çalışma sağlamak ve ayrıca batarya ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır.

## Kablosuz bamix® El Blenderi Kullanımı

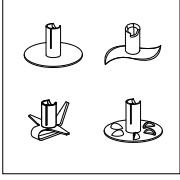

Cihazla çalışmaya başlamadan önce, bir aksesuar takmalısınız.




**DİKKAT:** Çalışan parçaları takarken ve değiştirirken yaralanma tehlikesi: Ayrıntılı bir açıklamayı «Çalışan parçaların takılması ve değiştirilmesi» (sayfa 20) altında bulabilirsiniz.

**Bıçaklar çok keskindir! DİKKAT, yaralanma riski: Bıçağı engelleyen parçaları çıkarmak için ellerinizi kullanmayın! Bunu yapmak için kör bir nesne kullanın (örneğin tahta kaşık veya plastik bir çubuk).**

- Düz tabanlı bir kap veya bir bamix® blender hazneyi doldurun (bkz. [www.bamix.com.tr](http://www.bamix.com.tr)). El blenderini kabın içine girene kadar çalıştırmayın.
- Karıştırıcı kaplarda cihazın kaplamasına zarar vermediğinizden emin olun. Karıştırma, püre haline getirme, çırpma vb. gibi çalışan parçaların kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

### Bilgi:

**El blenderini aşırı yüklenmeye karşı korumak için, aşırı ısındığında veya bıçak bloke olduğunda otomatik olarak kapanır. El blenderi daha sonra tekrar çalıştırılabilir ve tekrar kullanılabilir.**

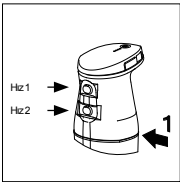

İstenirse, 1 ve/veya 2 numaralı düğmelere basarak hızı değiştirin:

Hız 1 (Düğme 1)	Düşük Hız
Hız 2 (Düğme 2)	Orta Hız
Hız 3 (Düğme 1 & 2 aynı anda basın)	Yüksek Hız

## Temizlik ve Bakım



**Temizlemeden önce daima BATARYA'yı (Şekil 6) el blenderinden çıkarın!**

Bamix® el blenderinin temizliği ve bakımı hakkında ayrıntılı bilgi, TAM KULLANIM KILAVUZU'nda bulunabilir: [www.bamix.com.tr](http://www.bamix.com.tr)

Ovucu maddeler, aşındırıcı sıvılar, pürüzlü yüzeyli süngerler veya sert fırçalar kullanmayın.


Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın. El blenderi zarar görebilir! Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin.

Blender çubuğunu uzun süre sıvı içinde bırakmayın, aksi takdirde renk solması meydana gelebilir.

## Bataryanın Şarj Edilmesi




**Elektriğin yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabilir, kısa devreye yol açabilir, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir! Asla arızalı bir şarj kablosu kullanmayın. Hasar durumunda lütfen bamix® teknik servisi ile iletişime geçin.**

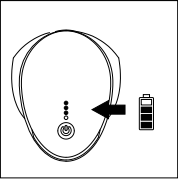

El blenderi açıkken ve düğmeye basıldığında, LED ekrandaki yanan LED'lerin sayısı el blenderinin şarj seviyesini gösterir.



**BATARYA boşken el blenderini çalıştırmayın. Aksi takdirde BATARYA hasar görebilir.**

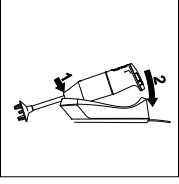

El blenderini eğerek ve ardından yatay konuma çevirerek şarj istasyonuna yerleştirin. El blenderi şarj istasyonuna doğru şekilde bağlandığında, LED ekrandaki LED ışıklar yanıp sönecektir. Yanıp sönen LED'lerin sayısı şarj durumunu gösterir. BATARYA, tüm LED'ler artık yanmadığı zaman tamamen şarj olmuş demektir.

Şarj durumu göstergesi hakkında daha fazla bilgiyi «LED ekran (şarj ediyor ve çalışıyor)» (sayfa 13) bölümünde bulabilirsiniz.

## Batarya veya Cihazın Saklanması



Aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cihaz daha uzun bir süre (kullanılmadan) saklanacaksa, BATARYA'yı tam olarak şarj edin (bkz. "BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ" (Bölüm 15)). Aksi takdirde BATARYA zarar görebilir.

Daha uzun süre saklamak için her zaman şarj cihazını fişten çekin! Şarj cihazının elektrik bağlantısı ancak fişi prizden çektiğinizde kesilir. Kabloda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin! Hasarlı bir cihaz veya kablo artık çalıştırılmamalıdır! Fişi asla şarj kablosundan veya ıslak ellerle prizden çekmeyin!

## Bataryanın Değiştirilmesi

İki serbest bırakma kanadına (karıştırıcı kapağının solu ve sağı) aynı anda basarak BATARYA yuvasını çıkarabilirsiniz. Bu biraz güç gerektirir. El blenderinin gücü kesilir. Bu işlem, BATARYA değiştirilirken de yapılmalıdır (kullanım ömrünün bitiminden sonra) Lütfen gerekli talimatları ve "BATARYA DEĞİŞTİRME" (Bölüm 16) ve "BATARYANIN BERTARAF EDİLMESİ" altındaki talimatları dikkate alınız. (Bölüm 17).





## KULLANIM ÖMRÜ SONUNDA Bataryanın Bertaraf Edilmesi



Bu ürün, kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Ürün, kullanım kılavuzu veya ambalaj üzerindeki sembol bunu gösterir. Lütfen «Teknik veriler» (sayfa 19) altındaki bilgileri de dikkate alın.

Malzemeler etiketlerine göre geri dönüştürülebilir. Eski cihazları yeniden kullanarak, geri dönüştürerek veya diğer geri dönüşüm biçimleriyle çevremizi korumaya önemli bir katkıda bulunuyorsunuz.

- Eski BATARYA'yı yerel düzenlemelerine göre atın ve bir batarya/pil toplama noktasına götürün.
- Tamamen boşalmış BATARYA bile enerji içerir. Kısa devreyi önlemek için izolasyon bandı ile kutupları yalıtın.

**YÖNETMELİĞİ İNCELEMEK İÇİN: Websitemize bakın.**



## El Blenderının Bertaraf Edilmesi

- BATARYAYI "BATARYANIN ÇIKARILMASI " (sayfa 16) bölümüne göre çıkarın.
- El blenderını yerel atık imha alanında uygun şekilde atın. (Önce cihazın tamir edilemeyeceğini sorun)
- BATARYAYI, «BATARYANIN BERTARAF EDİLMESİ» (sayfa 17) talimatlarına göre imha edin.



## Servis, Onarım Ve Yedek Parça

Cihazınız, elektrikli ev aletleri için ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Onarım durumunda, bamix® müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Bu, kusurların ve hataların profesyonel ve hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlar.

Garanti süresi içinde lütfen her zaman satın alma belgesini ekleyin. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın. Yanlış aksesuarların kullanılması yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir! Ayrıca hiçbir bamix® parçası kötüye veya rakip bir ürünle birlikte kullanılamaz! Tip etiketinde basılı veya kabartmalı bilgileri önceden bulun: x haneli tip numarası.

### **Yetkili Teknik Servis – Merkez Servis**

Türkiye:

info@bamix.com.tr <https://www.bamix.com.tr>

**Teknik veriler** (güç göstergeleri için lütfen ürüne genel bakışa bakın)

**Mekanik ve elektrik güvenliği**

EN 50564 :2011  
EN 55014-1 :2018  
EN 55014-2 :2016  
EN 60335-1 :2010 + A1 : 2013 + A2 : 2016  
EN 60335-2-14 :2016  
EN 61000-3-2 :2018  
EN 61000-3-3 :2013 + A1 :2017  
EN 62233 :2008  
EN IEC 63000 :2019

**Direktifler ve Standartlar**

2014/35/EU LVD  
2014/30/EU EMC  
2011/65/EU RoHS  
2009/125/EG Freamwork Directive  
10/2011/EU PIM  
94/62/EG Packing  
2012/19/EU WEEE  
1935/2004 EG FMC

**İzolasyon  
Düğme  
Aralıklı Çalıştırma  
Malzeme**

Çift İzolasyon  
Darbe kontaklı emniyet şalteri  
Tek seferde en fazla 5 dakika  
Tüm parçalar, aşındırıcı gıda maddelerine dayanıklı,  
paslanmayan, kokusuz ve tatsız malzemelerden yapılmıştır.

**Resmi Test İşaretleri**



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

**Gıda ile temasa uygundur**



Bu ürünün ve eklerinin ve aksesuarlarının gıda malzemeler temasına ilişkin 10/2011 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliğine uygun olduğunu işbu belgeyle onaylarız. İlgili tüm yasal sınırlara uygundur.

**Elektronik Atık**



Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipmanla ilgili on 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi – WEEE ile uyumludur. Bu Yönerge, bu tür ekipmanların AB içinde imha edilmesini ve geri dönüştürülmesini düzenler. İmha etme talimatları için lütfen satıcınıza veya yerel yetkililere başvurun.

**Üretici**

ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz  
Made in Switzerland

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yukarıdaki bilgiler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

[www.bamix.com.tr](http://www.bamix.com.tr)


## Çalışan parçalar, Aksesuarlar ve Kullanım Alanları

Çalışan parçalar ve diğer aksesuarlar (teslimat kapsamına dahil değildir) ve kullanımları (kırama, doğrama, püre haline getirme, çırpma, karıştırma, kesme) hakkında ayrıntılı bilgi web sitemize göz atın.

## Çalışan Parçaların Takılması Ve Değiştirilmesi




**Yaralanma riski! Tüm çalışan parçalar keskin kenarlar/bıçaklar ve dönen parçalardan dolayı yaralanma riski taşır! Saçları, giysileri, parmakları vb. her zaman bıçak ağzından uzak tutun. Dokunmadan önce daima dönen parçaların tamamen durmasını bekleyin! Bu uyarı tüm çalışan parçalar için geçerlidir!**

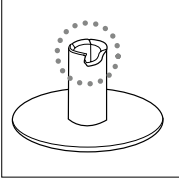


Pim

Çalışan parçalara yakından bakarsanız, bir girinti bulursunuz.

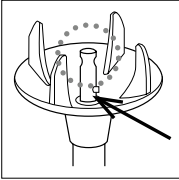

Bağlantı Pimi


bamix®'in tahrik milinin sonunda, koruyucu kapağın ortasında, tahrik pimi olarak bilinen parçayı bulabilirsiniz.

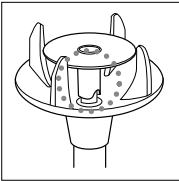

Kilitleme

Şimdi istenen çalışma parçasını, tahrik pimi tam olarak girintiye girecek şekilde milin ucuna itin. Çalışan parçayı takarken lütfen dikey ve düz olarak mile takıldığından emin olun.

Çalışan parçayı değiştirmek istiyorsanız, aşağı çekmeniz yeterlidir. Aşağı indirmek zorsa, bamix®'i sıcak suya koyun ve kısaca çalıştırın. Ardından elektrik fişini tekrar çekin ve gerekirse bir kol (örn. tomavida) yardımıyla çalışan parçayı aşağı indirin.

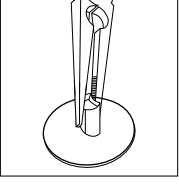

Çalışan parçalar zamanla mile çok sıkı oturmayabilir. Bu durumda, yay tırnağını bir pense ile hafifçe içeri doğru bastırın.

## Üretici Garantisi

Üretici olarak bu cihaza satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyoruz. Bu garanti süresi içinde, malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan tüm kusurlar için, kendi takdirimize bağlı olarak cihazı ücretsiz olarak onaracağız veya değiştireceğiz. Satıcı farklı bir garanti veriyorsa cihazın garanti durumu olarak bu satış kuruluşuna tescil ettirilmesi gerekir.

**Yetkili servislerimizi web sitemizde bulabilirsiniz.**

### **Garanti aşağıdakileri kapsamaz:**

Uygunsuz kullanım, normal aşınma ve yıpranma veya kullanımdan kaynaklanan hasarlar ve ayrıca cihazın değeri veya çalışması üzerinde önemsiz etkisi olan kusurlar. Yetkisiz kişilerce onarım yapılması veya orijinal bamix® yedek parçalarının kullanılmaması durumunda garanti sona erer.



**En fazla 5 dakika çalıştırın!**