


Duvar Aparatının Montajı

Dikkat:

Bu montaj donanımı yalnızca duvar/dübel montajı içindir. Duvarlar beton, tuğla veya sıva ise, yardım için lütfen yerel hırdavatçınıza danışın. Duvar braketini asmak için tel kullanmayın veya takmayın, uygun duvar vidalarıyla takılması amaçlanmıştır.

Gerekli Aletler

Su Terazisi, Mezura, Boru Dedektörü, Düz Tornavido, Kurşun Kalem

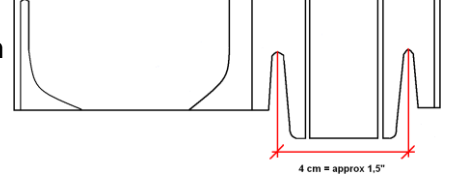

Gerekli Donanımlar:

- (2) Metal Vidalar
- (2) Duvar kancaları (yalnızca duvar için)
- *Dübel ile montaj için kanca gerekli değildir, sadece vidaları kullanın.*

Montaj Talimatları:

1. İstedığınız asma yerini belirleyin. Duvar desteğinin arkasında bulunan iki yuva arasındaki mesafeyi ölçün, ölçümlerin her iki yuvanın merkezinden yapıldığından emin olun. Yuvalar arasındaki mesafe 4 cm veya yaklaşık 1½" olmalıdır.
2. Bu mesafeyi kullanarak duvarı kurşun kalemle işaretleyin. Düz bir kurulum sağlamak için bir düzey ve bir şerit metre kullanın.

Montaj Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Montaj esnasında aşağıdakilere dikkat edin :

- a) bir kapı veya pencereden 1m veya 40 İnç'ten daha yakın;
- b) tavandan ve zeminden 1m veya 40 İnç'ten daha yakın;
- c) doğrudan bir elektrik prizinin üzerinde veya yanında;
- d) lavabo, lavabo veya masa altı veya üstünde;
- e) bir ısıtma veya pişirme cihazının herhangi bir bölümünün üzerinde veya yakınında olmamasına

Ayrıca : **Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, monte edilen ünitenin altında herhangi bir ısıtma cihazı çalıştırmayın.**

Duvara Direkt Montaj

1. Duvar dübellerini yerleştirmek için bir Phillips tornavida kullanın. Kancaları hafifçe duvara iterken saat yönünde döndürün. Döndüklerinde kuru duvarla temas edecek şekilde tasarlanmış dişleri vardır. Flanşları kuru duvar yüzeyine değene kadar döndürmeye devam edin.
2. Metal vidaları, vidaları saat yönünde çevirerek ve vida başının arkası ile duvar arasında yaklaşık ½" boşluk bırakarak monte edilen duvar ankrajlarına takın.
3. Duvar braketini vida başlarının üzerine hizalayın ve braketin yuvalar vida başlarına tam olarak geçene kadar aşağı kaydırın. Duvar braketini duvara sıkıca oturtmak için vidaları gerektiği gibi sıkın veya gevşetin.

Duvara Dübel ile Montaj

1. Bir tornavida ile metal vidaları, sıkılaştıncaya kadar saat yönünde doğrudan saplamalara sokun (uygun bir matkap ucu kullanarak saplamaya önceden bir delik açmak isteyebilirsiniz).
2. Duvar braketini, arkasındaki yuvalar vida başlarına geçecek şekilde vida başlarının üzerine hizalayın. Sıkı bir bağlantı oluşturmak için braketin hafifçe bastırın.